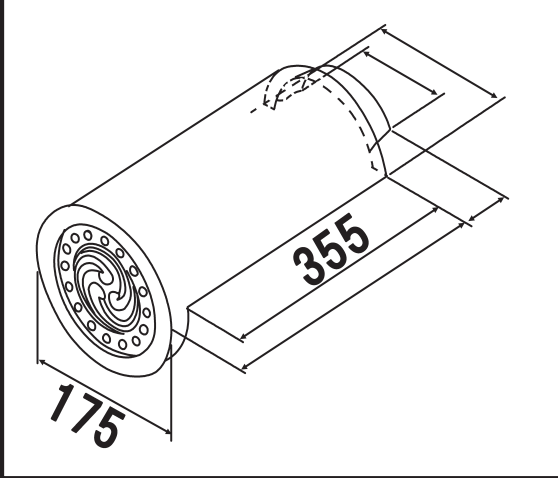
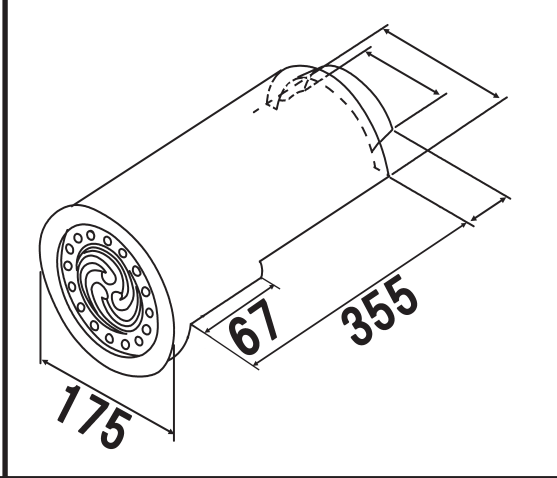
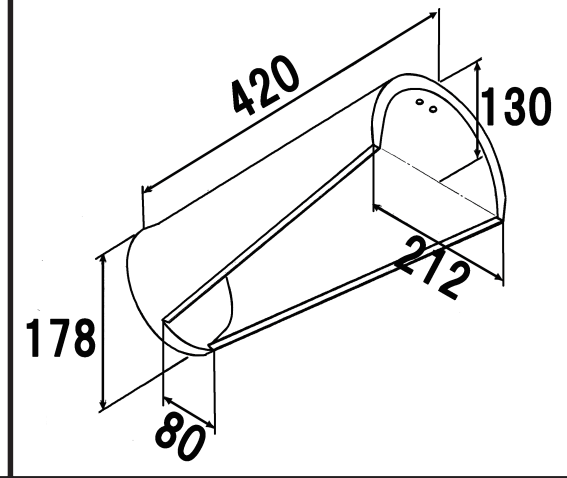
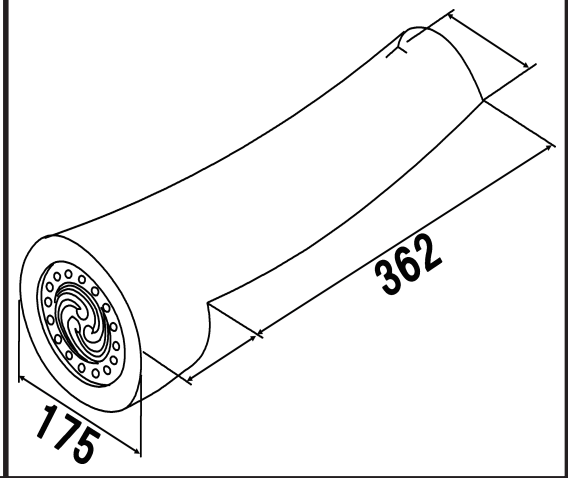
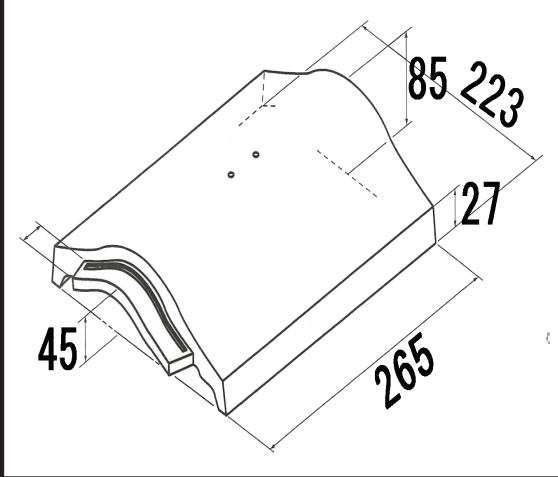
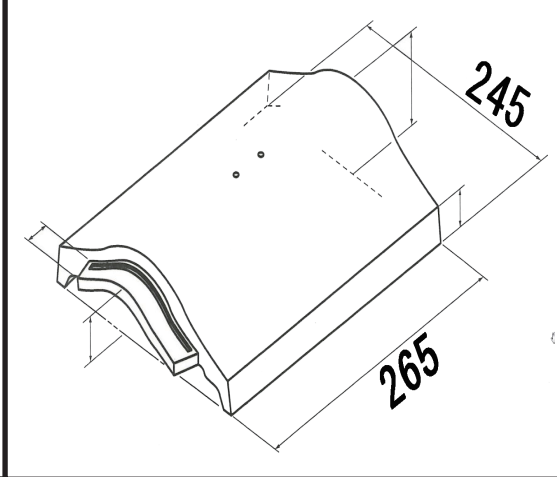
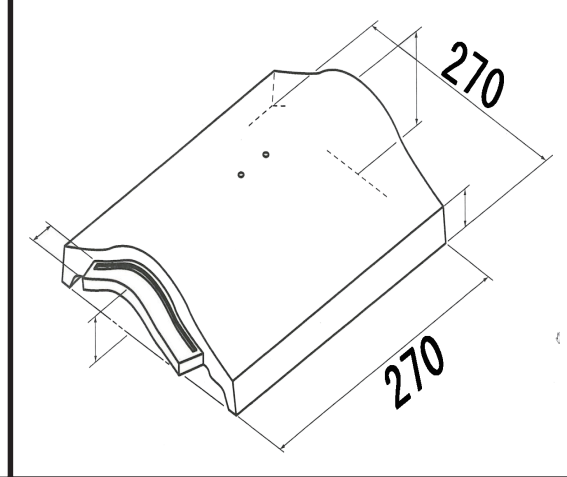
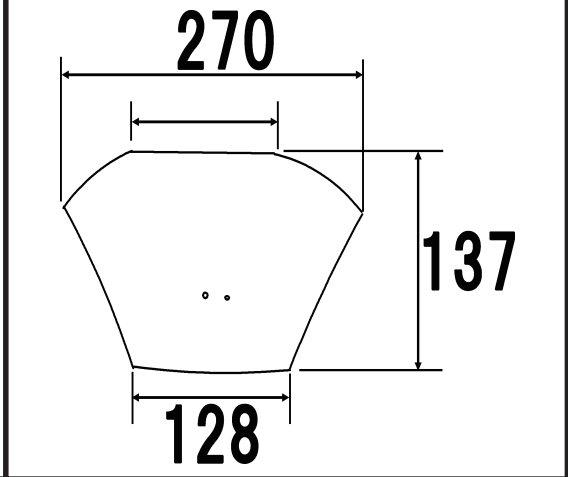
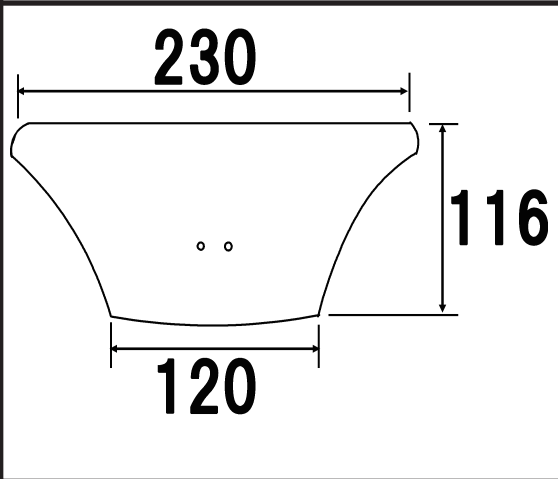
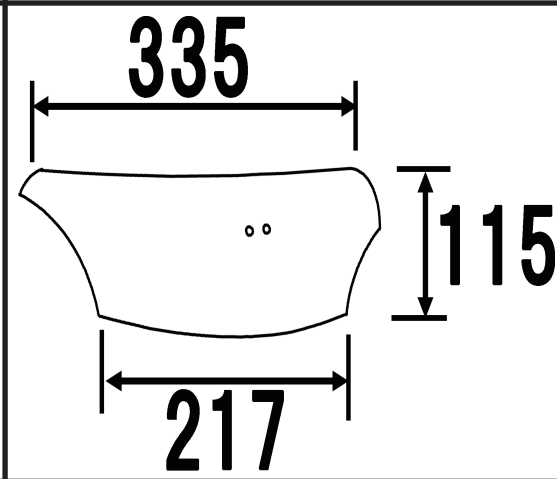
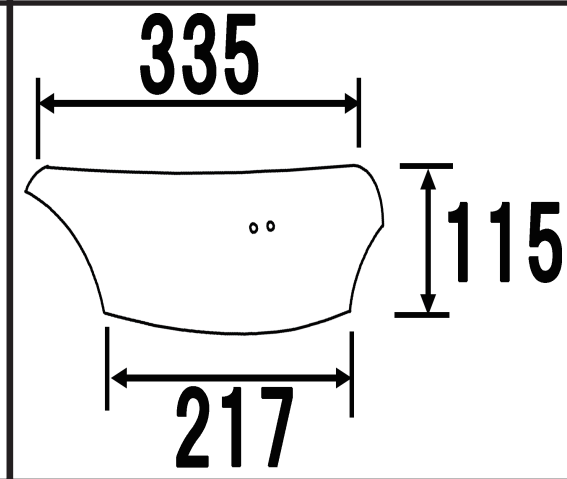


本葺 9 寸用 平	本葺 9 寸用 平鎌	本葺 9 寸用 敷平（軒・掛兼用）	本葺 9 寸用 隅切（右）
本葺 9 寸用 隅切（左）	本葺 9 寸用 隅切敷平（右）	本葺 9 寸用 隅切敷平（左）	本葺 9 寸用 隅切二ノ平（右）
本葺 9 寸用 隅切二ノ平（左）	本葺 9 寸用 刻み平	本葺 9 寸用 刻み平角（平鎌）	本葺 9 寸用 横平
本葺 9 寸用 横平角（平鎌）	本葺 9 寸用 一ノ平（右）	本葺 9 寸用 一ノ平（左）	本葺 9 寸用 二ノ平（右）
本葺 9 寸用 二ノ平（左）	本葺 9 寸用 拌み一ノ平（右）	本葺 9 寸用 拌み一ノ平（左）	本葺 9 寸用 拌み二ノ平（右）
			準備中
本葺 9 寸用 拌み二ノ平（左）	本葺 9 寸用 9 寸素丸【径 5.5 寸】	本葺 9 寸用 袖丸 5 寸（右）	本葺 9 寸用 袖丸 5 寸（左）
準備中			

本葺 9 寸用 尺 2 軒巴	本葺 9 寸用 尺 2 掛巴（額付 2.2 寸）	本葺 9 寸用 大拝み巴	本葺 9 寸用 大隅巴
			
本葺 9 寸用 7 寸亀伏間	本葺 9 寸用 8 寸亀伏間	本葺 9 寸用 9 寸亀伏間	本葺 9 寸用 棟メンド
			
本葺 9 寸用 カニメンド	本葺 9 寸用 隅メンド（右）	本葺 9 寸用 隅メンド（左）	本葺 9 寸用
			準備中
本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用
準備中	準備中	準備中	準備中
本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用
準備中	準備中	準備中	準備中
本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用	本葺 9 寸用
準備中	準備中	準備中	準備中